


NOTICE DE POSE

KIT DE RACCORDEMENT MFI

Configuration raccordement par le dessus

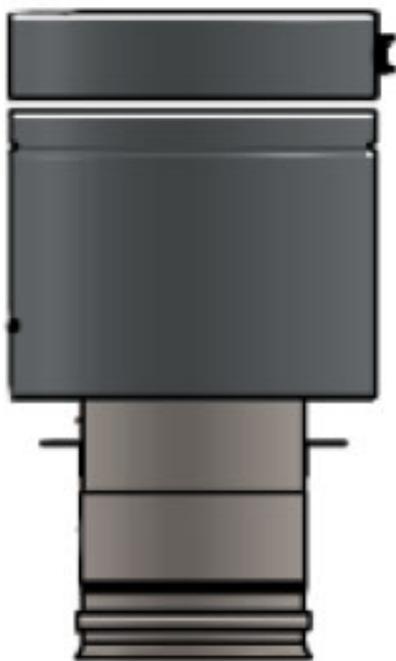

Toute installation doit être réalisée par un professionnel et selon les préconisations du fabricant d'appareil de chauffage.

LE KIT EST COMPOSÉ DE 4 ÉLÉMENTS :


- Un collier de jonction ①
- Un cache de finition ②
- Un raccord coulissant muni de 2 pattes ③
- Un raccord sur buse ④
- 2x Vis M5



■ LA MISE EN PLACE DU CONDUIT

Installer le conduit en respectant les prescriptions du DTA (N° 14/16-2231). Veillez à laisser un écart entre le sol et le Té 135° d'une valeur égale à :

Hauteur de l'appareil (hors tout) + 220 mm

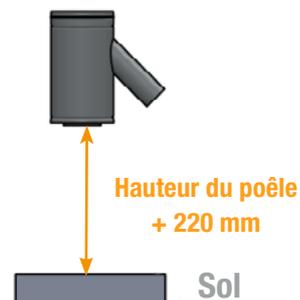

■ LA MISE EN PLACE DU KIT DE RACCORDEMENT

1. Engager le raccord coulissant ③ sur le conduit intérieur du Té 135° et le remonter dans celui-ci.
2. Mettre en place le raccord buse ④ sur la buse de l'appareil.
3. Mettre l'appareil en place sous le conduit et redescendre le raccord coulissant ③ sur celui de la base en faisant attention que les deux soient emboîtés jusqu'en butée.
4. Mettre en place le cache de finition ② liaisonné avec les deux vis M5 et le maintenir à l'aide du collier de jonction ①
5. Une fois installé, un écart de 10mm doit se trouver entre le cache et le haut de l'appareil.

